

このたびはOSエンジンを買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

安全上のご注意

*ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのとはあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして、楽しく使用してください。

■この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。

警告

この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示の欄は、人が中程度または軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

警告



回転しているプロペラには絶対に触れないでください。ケガをする恐れがあります。



ガソリンは有毒ですので目や口に入れないでください。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。



ガソリンを模型に搭載しても、搭載していても模型周辺は火気厳禁としてください。火災の恐れがあります。



ガソリンとオイルの混合は、屋外の通風の良い場所で行うと共に周囲に火気の無い場所で行ってください。火災の恐れがあります。



ガソリンの模型への給油はエンジンが十分に冷えてから行ってください。火災の恐れがあります。



運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。

製品について


このエンジンは、4ストロークガソリンエンジンですが、燃料は2ストロークガソリンエンジンと同じ、2ストロークエンジン用オイル混合燃料を使用します。

- このエンジンは上級者用に設計され製造されています。入門者や初心者には使用できません。
- エンジン本体、サイレンサー、キャブレター及びイグナイター等のすべてが専用設計となっています。
- このエンジンの回転方向(正転)は、出力軸側(正面)から見て反時計回りです。
- スケール機にも似合う4ストロークガソリンエンジンですが、スポーツフライトからアクロフライトまでこなす幅広いパワー特性を持っています。
- イグナイター「IG-04」はマイクロコンピューターを搭載し、低回転では火花が飛ばない安全設計となっています。
- 新型F-6040サイレンサーはガソリン機に適したサイレンサーで高い消音効果を発揮します。
- このエンジンはチョーク操作が容易に行えるようになっており、チョークロッドが装着できるように設計されています。


付属品

スパークプラグ CM-6
イグナイター IG-04

F-6040
サイレンサー 一式

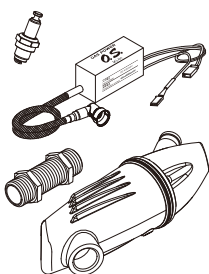

エンジン各部の名称

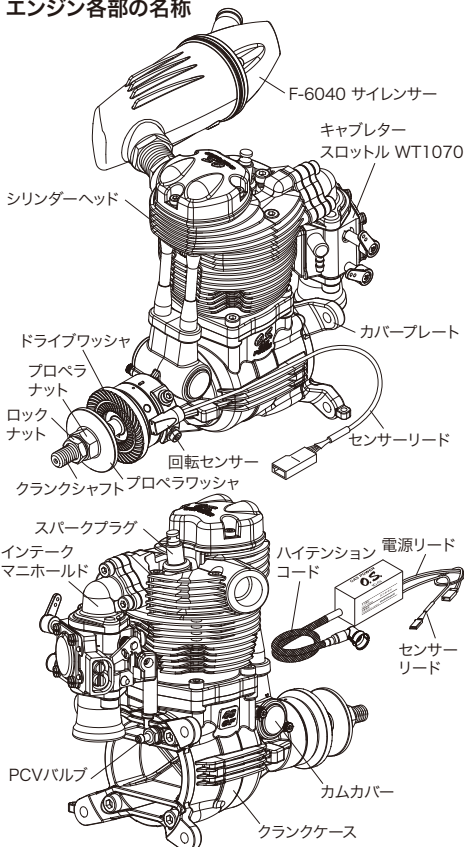


エンジンの取付け

- 機体側取付面は十分に強度の有る材料(カバベニア等で最低厚み8mm以上)を使用してください。
- 機体のエンジン取付面は平面であることを確認してから取付けてください。もし凹凸があれば平面になる様加工してください。(スラスト角変更の為シムなどを介した場合も、その面が平面になる様に加工してください)
- エンジン本体の取付面は、高精度に平面加工してあります。必ず機体側取付面が平面であることを確認して取付けてください。
- エンジンの取付には必ず5mmの鋼鉄製の六角穴付きボルト(キャップスクリュー)を使用してください。(真鍮製やアルミ製のねじや、軟鉄製のねじは強度が低い為使用しないで下さい)また、エンジン取付ねじにはノルトロックワッシャ(オプション)等のゆるみ止めワッシャを使用するか、又はゆるみ止め剤等を使用し、ゆるまない様に確実に締め付けを行ってください。
- エンジン冷却のための機体空気取入れ口と、排出口は充分な面積を確保し、冷却の為の空気の流れを作るようにし、オーバーヒートさせないよう注意してください。(ガソリンエンジンはグローエンジンと比べ発熱量が多い為、エンジン冷却には十分注意してください)
- キャブレターの吸入口近くは空気の取入を妨害しない様に、最低半径30mm以上空けるようにしてください。

PCVバルブについて

- このエンジンには、PCV (Positive Crankcase Ventilation) バルブが付いています。クランクケース内の圧力変化と、ワンウェイチェックバルブの働きにより、積極的にクランクケース内の換気を行うものです。排出されるブローバイガスと廃油は、インテークポートから燃焼室に戻し燃焼します。ただし運転条件によっては、PCVバルブの空気取り入れ口より、オイルを吹き返す場合があります。

これには、PCVバルブに設けてあるニッブルに、5cm～10cm程度のホース(燃料ホース等をカットして取り付けして下さい)を繋ぐことにより、ホース内に吹き返したオイルを、空気と共に再度クランクケース内に吸い戻すことができ、オイルの吹き返しを低減することが出来ます。PCVバルブのニッブルは空気の取り入れ口です。接続したホースは機体の外に出す必要はありません。埃を吸い込まないようにカウルの中で固定しておいて下さい。PCVバルブは絶対に塞がないで下さい。キャブレターに伝えるクランク圧が変わり、ニードルの調整が出来なくなります。

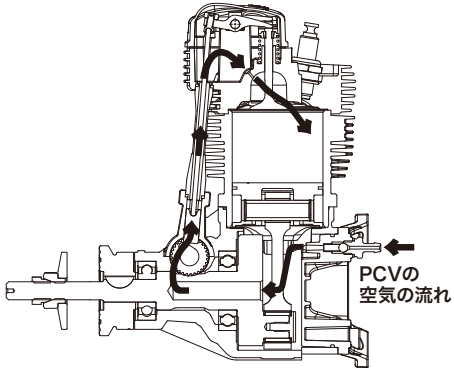


サイレンサーの取付け



- まず、エキゾーストマニホールドをシリンダーヘッドに可能な限り奥までねじ込み、ロックナットで固定してください。(ねじ込み量が少なくエンジン振動等でヘッド側のねじ部を破損する場合があります)
- 次にサイレンサーを、エキゾーストマニホールドに10mm以上25mm以下の範囲でねじ込み、希望の角度にして、ロックナットで固定してください。
- サイレンサーの取り付けには、ねじ部にシール剤やネジロック剤を塗布していただくと、緩み防止に効果があります。また時々ゆるみがないか確認のうえ、増し締めを行って下さい。

燃料タンクと配管

- 燃料タンクはガソリンに対応している物を選んでください。(グリーンエンジン用の燃料タンクキャップはゴムがガソリンに対応していないので使えません。)
- 300ccの燃料タンクで通常の飛行で10～15分の飛行が可能です。(全開を続けると7～8分の飛行となります)
- 燃料タンクは使用前(初回)にガソリンでよく洗っておきます。ほこりやタンク材料の破片が入ってる事があります。
- このエンジンはマフラープレッシャーを必要としませんが、空気抜き配管を必ずしてください。
- 配管のチューブは、タイゴン®F-4040A製(黄色の物)もしくはニトリルゴム製で、内径2.4～3.2mm、外径4.8～6.4mmの強度のあるものを使用してください。また、配管チューブは硬化しますので定期的に交換してください。(燃料タンク内のチューブは半年～1年が目安です) [※タイゴン®はサンゴバン株式会社の登録商標です]
- 配管したチューブエンドはステンレス製針金等で抜け止めの処理をしてください。
- 燃料タンクとキャブレターの間にガソリン用フィルター(外部購入)を取付けてください。(フィルターの目詰まり、配管不備によるトラブルには十分注意してください)

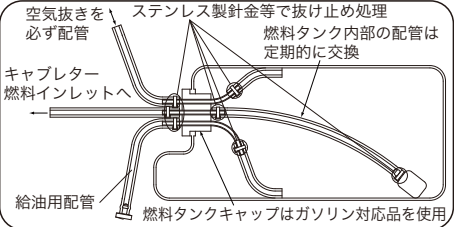

キャブレタースロットル 各部の名称

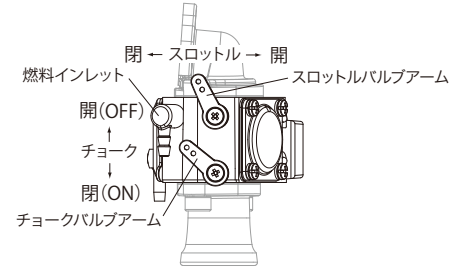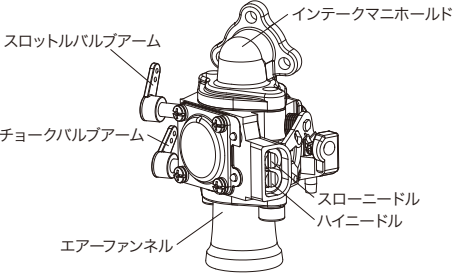


キャブレターリンケージ

注意 スロットルバルブアーム及びチョークバルブアームの取付角度を変える場合は、各バルブを中間付近の位置にして、各アーム固定ねじを締め付け又はゆるめてください。(全開及び全閉の位置で各アーム固定ねじを締め付け又はゆるめると、各バルブに過度な力がかかり破損する可能性があります。)

- リンケージの前に、スロットルバルブの全開及び全閉時にスロットルバルブアームが機体の隔壁やマウント等に干渉しないことを確認してください。
- 適切なアイドリングが得られるように、送信機のスロットルスティックを最も下げた時に、スロットルバルブアームの位置が全開の位置より2度から3度開いた位置になるようにし、送信機のスロットルレバーとトリムレバーを最も下げた時、もしくはエンジンカットミキシングを作動させた時に、スロットルバルブが全開になるようにリンケージしてください。
- 送信機のスロットルスティックを最も上げた時にスロットルバルブが全開になるようにリンケージしてください。(スロットルバルブの全開及び全閉時にプッシュロッドがつっぱらないように、送信機の調整でストロークを合わせてください)
- リンケージで差動が付かないように送信機のスロットルスティックを中心にしたとき、サーボホーンとプッシュロッド及びプッシュロッドとスロットルバルブアームが直角になるようリンケージしてください。

チョークロッドリンケージ

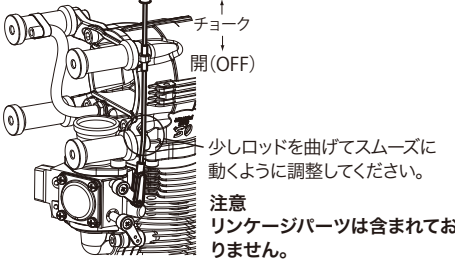

イグナイター

- 主な仕様
- 消費電流は400mA／6,000rpm/6Vです。
- 容量が1000mAh以上の電源を使用してください。
- このイグナイターは安全の為、約120rpm以下では放電しないよう設計されています。
- このイグナイターの電源電圧は4.8～8.4V(定格)です。(Ni-Cd.Ni-MH4～6セル、Li-Po.Li-Fe2セル)

■ 搭載について

- イグナイター本体には十分な防振対策を行って、受信機・サーボから出来るだけ離して搭載してください。
- 運転中のイグナイター本体は高温になりますので通気性の良い場所を選んで搭載してください。
- イグナイター本体の電源リード(赤、黒の2本線)へ電源を接続してください。必ず受信機電源とは別電源としてください。イグナイター電源には模型外部より容易に操作できるON/OFFスイッチを設けてください。
- イグナイター本体のセンサーリード(白、赤、黒の3本線)と、エンジンのセンサーリードを接続してください。
- エンジン本体や機体(カウリング)に高圧コードの電線被覆部分が直接触れないようにしてください。
- プラグキャップはプラグに確実に装着してください。

■ 使用上の注意

- イグナイター本体及びプラグキャップを分解しないでください。(プラグキャップが破損した場合は弊社サービス係へお送りください。イグナイター本体は修理できません、交換での対応となります。)
- 水、ガソリン、排気が掛からないようにしてください。
- 外気温が40℃以上の場合には使用を避けてください。
- 回転センサーは最適な位置にセットしてありますので、安易に動かさないでください。エンジン不調の原因になります。

- プラグキャップは一度装着を行いますと、簡単には外れにくくなっております。(プラグキャップの取り外しにはプラグキャップL字部分を掴んだ状態のまま左右に回しながら引っ張ってください) 取り外す際はプラグキャップを持って慎重に外してください。高圧コードを持って外すと断線の原因となることがあります。また取り外す際にフィンなどで手にケガをする恐れがあります。
- イグナイターの電源が入った状態で回転センサーの接続&切り離しを行わないでください。放電しエンジンが始動することがあります。
- イグナイターの放電チェックはプラグキャップにプラグを取付けて行ってください。周辺に可燃物(ガソリン蒸気)が無いことを確認の上、感電に注意してチェックを行ってください。
- イグナイターの電源が入った状態で不用意にプロペラを回さないでください。エンジンが始動する可能性があります。

プロペラ

プロペラのサイズ及び形状は、実際に飛行の上最良のものを決めることになりますが、最初の選択は表を参考にしてください。このエンジンに使用されるプロペラは大直径のものが多く、プロペラの回転面が非常に広くなります。ニードル調整は、必ずエンジンを停止してから行い、プロペラの回転面及びプロペラの前面に顔や手を絶対に近づけないよう十分注意してください。また、プロペラやスピナーのアンバランスは、振動の原因になり、プロペラや機体の破損につながる場合があります。必ずバランスを良く取った十分強度のあるプロペラ、スピナーをご使用ください。表の範囲を超えたものでも飛行は可能ですが、手始めとして表の範囲内で選択された方が無難でしょう。しかし、回転を上げると騒音も大きくなりますのでご注意ください。

種 類	サイズ(ダイア×ピッチ)
ブレードクイン	18x8
スポーツ/アクロスケール	18x8-12、19x8-10、20x8-10

この表のプロペラサイズ (ダイア×ピッチ) は目安です

- わずかでも傷付いたプロペラ、傷が付いていなくても大きな衝撃が加わったプロペラは使用しないでください。

プロペラの取付け

- 一般のプロペラ取付け方法では、エンジンのノッキングによりプロペラナットがゆるみ、プロペラがプロペラナットやプロペラワッシャと共に前方へ飛び出すことが非常に危険です。付属のロックナットを使用しますと、万が一プロペラナットがゆるんでもプロペラナットが外れてプロペラが前方へ飛んだりすることを防げます。しかし、プロペラナットの締め付けが不完全ですと、プロペラが空回転することがあります。次の方法で確実に締め付けてください。
- プロペラを14mmのレンチを使って、プロペラワッシャとプロペラナットで十分に締め付けます。
 - その後、12mmのレンチを使ってロックナットを締め付けます。
 - プロペラには金属製でも樹脂製でもかまいませんが、バランスの取れた十分に強度のあるスピナーを正しく装着してください。
 - 付属のロックナットではシャフト先端にて、ねじで締め付ける構造のスピナーは取り付けが出来ません。オプションパーツでスピナー用ロックナットセットを用意しておりますので、お買い求めください。

(注意)

- エンジンを始動する前には、毎回必ずプロペラの締め付けをチェックする習慣をつけてください。
- 特に木製プロペラの場合は、時間の経過と共に締め付けにより木が収縮し、プロペラナットがゆるむことがあります。この確認が必要です。
- 増し締めは、ロックナットをゆるめプロペラナットを締め込んだ後、再びロックナットで固定してください。

燃 料

- このエンジンは4サイクルエンジンですが、燃料はレギュラーガソリンに市販の高品質**2サイクルオイル**を混合して使用してください。ガソリンのみで運転するとエンジンを破損します。ハイオクタンガソリンは必要ありません。
- グローエンジン用のアルコール燃料は使用できません。正常に作動しないばかりでなく、キャブレター内部の樹脂部品を犯し破損の可能性があります。
- ガソリンとオイルの混合比はオイルメーカーの指示に従ってください。もし指示が無い場合は30:1で混合してください。弊社では、ゼノア純正2サイクルエンジンオイル(40:1)、クロツツ R/C ModeLube®(50:1)で動作確認を行っています。(オイルの品質を保証する物ではありません)また、ブレイクインの期間中の混合比はブレイクインの項目の指示に従ってください。
- ガソリンエンジンは、グローエンジンと比べるとキャブレター内部の通路が狭く、ゴミなどの異物の混入に弱くなっています。燃料にゴミやほこりなどが混入しないように注意してください。給油の際には、弊社から販売しています、スーパーフィルターL(72403050)の使用をお勧めします。

ブレイクイン／始動

- ガソリンエンジンのブレイクインはグローエンジンと異なり、オイルの混合比を高くし、少しだけ濃いニードルセットにて行います。濃すぎるニードルセットでブレイクインを行うと、プラグが湿り失火したり、プラグの電極に堆積物が溜まり調子が悪くなることがあります。
- 具体的には50:1の混合比の指示があるオイルを使う場合は25:1程度の混合比で、30:1の混合比の指示があるオイルを使う場合は20:1程度の混合比で混合して使用してください。また、ニードルセットはハイニードルのみ、そのプロペラでの最高回転のニードルセット位置より200rpmだけ濃いニードルセット位置で行います。スロースロニードルは濃いニードルセットにする必要はありません。
- テストベンチや地上に機体を固定してのブレイクインは必要ありません。実際に飛行させてブレイクインを行ってください。
- ブレイクインの時間は10フライト程度(3L~4L)行ってください。またブレイクインの初期は連続での全開運転を避け、徐々に全開運転の時間を延ばすようにして行ってください。

■ 最初のニードル位置

最初に始動する場合(ブレイクインを始める時)は、全開からハイニードルを1+2/3回転、スロースロニードルを1+2/3回転、開けた位置で始動してください。この位置はハイもスロースロも濃い目の混合気となる位置です。各ニードルの位置が分からなくなったら、この位置に戻して次項の『ニードル調整』の手順に従って調整を行ってください。

■ 電動スターターでの始動

(安全の為にこちらの方法を推奨します)

1. 送信機の電源をONにしてください。
2. 受信機の電源をONにしてください。
3. イグナイターの電源をONにしてください。
4. チョークバルブを全開(OFF)にしてください。
5. 送信機のスロットルスティックを最スローまたは1/8(2-3クリック)開いた位置にします。(スロットルスティックを半開~全開状態でスターターを行いますと燃料を適切にキャブレターに送り込めませんのでご注意ください。また、始動直後に最高出力となり機体が前方に飛び出す可能性があり、大変危険です)
6. 助手及び周りの人に始動する旨を伝え、助手に機体をしっかり保持させてください。
7. 電動スターターにて始動します。

■ セーフティスティックでの始動

(出来るだけ電動スターターを使用してください)

注意
正転でフリップしても逆転に入ります。逆転した場合はスロットルを全閉にするか、イグナイター電源をOFFにして停止し、逆転した状態で運転しないでください。


1. 送信機の電源をONにしてください。
2. 受信機の電源をONにしてください。
3. チョークバルブを全開(ON)にしてください。
4. 送信機のスロットルスティックを、最スローまたは1/8(2-3クリック)開いた位置にします。
5. イグナイターの電源をONにしてください。
6. 燃料がキャブレターに到達して、爆発音が数回聞こえるまでセーフティスティックにて正転方向へフリップしてください。
7. 送信機のスロットルスティックを最スローにしてください。
8. チョークバルブを全開(OFF)にしてください。
9. 助手及び周りの人に始動する旨を伝え、助手に機体をしっかり保持させてください。
10. セーフティスティックにてフリップし始動します(必ず正転でフリップしてください。通常5~6回のフリップで始動します)。

注意

この手順を5回以上繰り返しても始動しない場合はオーバーチョークの可能性があり、プラグを外し濡れていないか点検してください。(この時イグナイターの電源はOFFにしてください)もし濡れていたときはプラグを交換するか、乾燥するまで待ってください。次にエンジン内部のガソリンを排出する為、プラグを外したまま素早くフリップを繰り返し(10回程度)エンジン内部のガソリンを排出してください。その後、プラグを取付けて始動してください。

ニードル調整

このエンジン(ガソリンエンジン全般的)の各ニードルの働きは、スロースロニードルは高速域に影響しますが、ハイニードルは低速域に影響を与えません。中速域は両方のニードルが影響しますがスロースロニードルの方が主体的に影響を与えます。(下図参照)

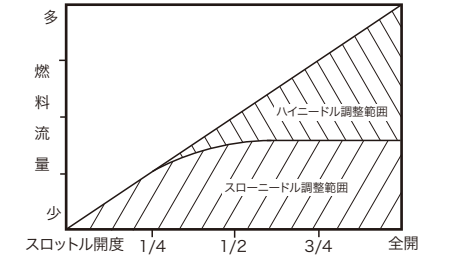

実際のニードルセッティングは次のようにしてください。

■ 地上での調整

1. 各ニードルを前記の「最初のニードル位置」に合わせ下下さい。(全開からハイニードル、スロースロニードル共に1+2/3回転開けた位置)
2. このエンジンのスロースロニードルは、「最初のニードル位置」から基本的に調整する必要はありません。
3. エンジンを始動し、ゆっくりとスロットルバルブを全開にして10秒ほど運転しエンジンを温めます。
4. スロットルバルブを全開にして、回転計で回転数を測り記録してください。
5. ハイニードルを約30°閉めて、回転計で回転数を測り記録してください。(ハイニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)
6. 5. を繰り返し行い回転数が最高になるハイニードル位置を見つけてください。その位置から約45°開いた位置がおおよそのハイニードル位置となります。
7. 送信機のトリムをアイドル回転数が約2,000rpm(アイドルダウン機能を使ったときに約1,800rpm)になる様にセットしてください。

8. 約10秒全開でエンジンを温めた後、アイドルリングを5秒ほど行い、素早く全開にしてください。もたついて回転が上がっていったり、息をついてから回転が上がったりエンストしてしまわないか確認してください。
9. 息をついてから回転が上がったリエンストする場合は、混合気が薄い状態ですので、ハイニードルを約15°開けて下さい。これを息をついたりエンストしなくなるまで繰り返します。(ハイニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)
10. もたつきながら回転が上がる場合や、アイドルリング時にかぶり気味で回転が安定しない場合は、低速での混合気が濃い状態です。この場合は、スロースロニードルを約15°締めてください。(これをもたつきやかぶりがなくなるまで操作します。スロースロニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)
11. スロースロニードルを調整した場合は、高速側の燃料流量にも影響を与えるため、ハイニードルを再度調整する必要があります。与えるために、ハイニードルを再度調整する必要があります。最初の「最初のニードル位置」に戻し、3. 以降の調整をもう1度行ってください。

■ 飛行しての調整

12. スロットルを全開で水平飛行から垂直に上昇させて、回転が落ちたり、水平飛行中はきれいな連続音で回っているのに、垂直上昇させると不連続な音が聞こえる場合(グローエンジンの濃い症状に似ています)は、ハイニードルを閉めすぎて混合気が薄い状態です。着陸させてハイニードルを約15°開けてください。これを繰り返して回転が落ちたり不連続な音が出ないハイニードル位置に調整してください。
13. 12. と同じ飛行をして、水平飛行中に不連続な音がして、垂直上昇させると綺麗な連続音になる場合は、ハイニードルを開けすぎて混合気が濃い状態です。着陸させてハイニードルを約15°閉めてください。これを繰り返して水平飛行中に不連続な音が出ないハイニードル位置に調整してください。
14. トルクロールやホバリングを行い、徐々にパワーが無くなり、濁った排気音が澄んだ排気音に変わる場合は(オーバーヒートの症状です)、ハイニードルを閉めすぎて混合気が薄い状態です。着陸させてハイニードルを約15°開けてください。これを繰り返して徐々にパワーが無くなり、濁った排気音が澄んだ排気音に変わらないうハイニードル位置に調整してください。
15. 長時間トルクロールやホバリングを行っても14. の様な症状が出ず、スロットルを急に全開にした時、もたつきながら回転が上がる場合は、スロースロニードルを開けすぎて混合気が濃い状態です。着陸させてスロースロニードルを約15°閉めてください。これを繰り返してもたつきが無いスロースロニードル位置に調整してください。

注意

一般的にガソリンエンジンはグローエンジンと比べて、薄めの混合気に弱く息つきすることなくエンストしたり、オーバーヒートしてエンストすることがありますので、濃い目の混合気での使用をお勧めします。

飛行&メンテナンス

■ 飛行前のチェック

- エンジンを始動した状態で無線機システム(距離テスト)は正常に働いているか。
- 全開運転でばらつきは無い。
- アイドルリングは安定しているか。
- スロットル操作に確実に反応するか。
- ウォーミングアップは終わったか。

実機、実車と同じようにウォーミングアップが必要です。エンジン始動後すぐに離陸せず、しばらく(約10秒)はスロットル全開で運転しエンジンを暖めた後、離陸させてください。

■ 飛行時の注意

- エンジン回転の上昇、下降は、スロットル操作よりも少し遅れます。急なスロットル操作ではエンジンが停止することがありますので、なめらかなスロットル操作を行ってください。
- このエンジン(一般的なガソリンエンジン)はキャブレターの構造上、スロットル半開で最大出力の8~9割出力が得ます。もし、違和感を感じるときは送信機の機能(エキスポネンシャルやスロットルカーブ等)や、スロットルリネージュの差動で調節してください。
- ガソリンエンジンはグローエンジンに比べて冷却がより重要となります。運転中にオーバーヒートの兆候(全開でパワーがなくなったり、中速で排気音は濁った音から澄んだ音に変わったりしたらオーバーヒートの兆候です)が見られたら、飛行を続けずに以下の対策を行ってください。

1. カウリングの冷却用空気取入口を広げる。
2. カウリングの冷却用空気排出口を広げる。(冷却用空気排出口は非常に重要です)
3. カウリングの冷却用空気取入口でエンジンに直接風が当たる開口部以外を塞ぐ。

4. 胴体及びカウリングにエンジンのシリンダー部分やサイレンサーに冷却空気を導くよう導風板を設ける。

●飛行と飛行の間隔が短くエンジンがまだ熱い場合、前回の飛行中にオーバーヒートの症状が現れなくても、2回目の飛行で前回の飛行の熱がエンジン全体に回ってしまいオーバーヒートの症状が出る場合があります。この場合は、エンジンが完全に冷却するまで放置するか(夏季だと1時間以上必要な場合もあります)、アイドリングを4～5分ほど続け冷却するようにしてください。

■飛行後のメンテナンス

エンジンをより長く良い状態でご使用していただくために、以下のことにご注意ください。

●各部のねじ、特にエンジン取付けねじ、サイレンサー取付けねじは毎回点検すると共に、最初の数回は毎フライト後に増し締めしてください。

●砂やほこりの多い場所での運転は、著しくエンジンの寿命を縮めますので避けてください。やむを得ずそのような場所で運転する場合は、ベニヤ板等を機体の下に敷き運転してください。

●ガソリンエンジンは、錆がほとんど発生しませんので、飛行後のメンテナンスは外部に異常が無い点検し、キャブレターからこぼれたオイルや排気オイルをふき取る程度で問題ありません。

●1日の飛行を終える時には、キャブレター内部をガソリンが充滿している状態にしてください。(運搬及び保管時は火気に十分注意してください)キャブレター内部にガソリンが無い状態で保管しますと、内部のパーツが乾燥し正常な動きをしなくなることがあります。もし、ガス欠状態でエンジンを止めた場合は、ガソリンを給油し再度始動しキャブレター内部をガソリンが充滿した状態にして保管してください。

■アフターサービス

エンジンの修理について

●よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。

●原則として弊社到着後10日以内に修理完了致します。

●修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅急便代金着払いシステム)により発送させていただきますので、修理品送付時、現金等を同封しないようにお願いします。

お客様のパーツ直接購入について

●交換部品については販売店、もしくは当社から直接購入することができます。
また、送料(荷造手数料込)及び代金引換の場合、代引手数料が必要となりますのでご了承ください。

■ご注文方法 電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、品名、数量。

■送料支払方法

1. 宅急便 A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込

2. 郵 送 A. 銀行振込 B. 郵便振込

ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き)以上の場合は宅急便にて送付。

3. 送料及び代引手数料

送料(荷造手数料込)及び代引手数料に関しましては、当社Webサイトをご覧ください、「OSエンジンサービス係」までお問い合わせ下さい。

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

<http://www.os-engines.co.jp/form/parts.html>

電話(06)6702-0230(直通) FAX(06)6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたってからおかけ直しいただくか、当社電話番号(代表)あてにご連絡ください。

■オプションパーツ&アクセサリ

●スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)

●スピナー用ロック ナットセット
5/16"-M4 (45910200)
5/16"-M5 (45910300)

●爪付ナット(10個入) M5(79870050)
●スーパーフィルター(S) (72403051)
●(L) (72403050)
●バブレスウエイト S (71531010)
●ノルトロックワッシャ(10組入) M5(55500004)

●ガソリン用燃料チューブ

内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)


内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 ●本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
●本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、改良などにより予告なく変更する場合があります。

●M5スタンドオフ エンジンマウント(4個入)

- 1/4"(6.4mm) (74003510)
- 1/2"(12.7mm) (74003520)
- 3/4"(19.1mm) (74003530)
- 1"(25.4mm) (74003540)
- 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
- 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
- 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
- 2"(50.8mm) (74003580)


■エンジン分解図&部品表

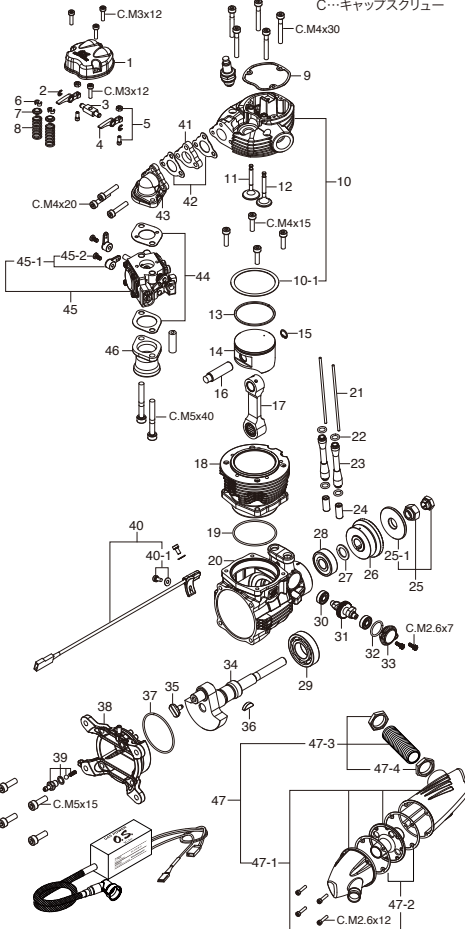

キャップスクリューセット (各10本入)

品名コード	サイズ	エンジン使用本数
79871020	M2.6x7	カムカバー取付ねじ(2本)
79871040	M2.6x12	サイレンサー組立ねじ(4本)
79871140	M3x12	ロッカーカバー&ロッカーサポート取付ねじ(4本)
79871415	M4x15	シリンダー取付ねじ(4本)
79871420	M4x20	インテークマニホールド取付ねじ(3本)
79871430	M4x30	シリンダーヘッド取付ねじ(5本)
79871515	M5x15	カバープレート取付ねじ(4本)
79871540	M5x40	キャブレター取付ねじ(2本)

■三 面 図

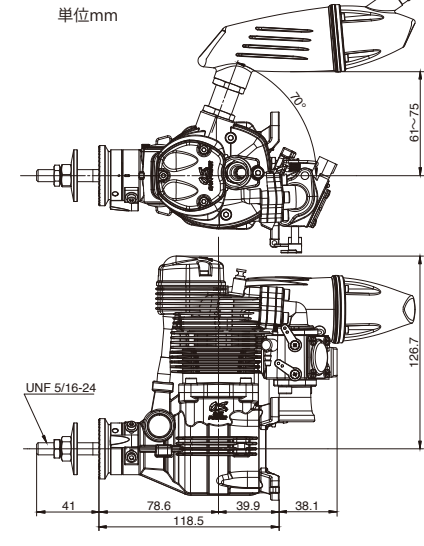

No.	品名コード	品 名
1	49404200	ロッカーカバー
2	45761600	ロッカーアームリテーナー(2個/1組)
3	49464000	ロッカーサポート
4	42561100	ロッカーアーム(1個)
5	44561200	タペット調整ねじ(1組)
6	45560410	コッターピン(2個/1組)
7	49460400	バルブスプリングリテーナー(1個)
8	49460200	バルブスプリング(1個)
9	49414300	ロッカーカバーガasket
10	49404100	シリンダーヘッド(ガasket付)
10-1	49404160	ヘッドガasket(1枚)
11	49460100	インテークバルブ(1個)
12	49460110	エキゾーストバルブ(1個)
13	49403400	ピストンリング
14	49403200	ピストン
15	29717000	ピストンピンリテーナー(2個)
16	49406010	ピストンピン
17	49405000	コンロッド
18	49403300	シリンダー
19	29122540	シリンダーガasket
20	49401000	クランクケース
21	49466000	プッシュロッド(2本セット)
22	45566310	プッシュロッドカバー "O"リング(2個)
23	49466100	プッシュロッドカバー(1本)
24	44564000	カムフォロア(2個セット)
25	28310000	ロックナットセット
25-1	28309000	プロペラワッシャ
26	49408000	ドライブワッシャ
27	45520000	スラストワッシャ
28	29431000	ボールベアリング(前)
29	29030001	ボールベアリング(後)
30	45231100	カムシャフトベアリング(1個)
31	49462000	カムシャフト
32	44514110	"O"リング
33	49401100	カムカバー
34	49402000	クランクシャフト
35	49402100	クランクピン止めねじ
36	29208200	ウッドラフキー
37	29122540	カバーガasket
38	49407000	カバープレート
39	49407010	PCVバルブ 一式
40	74002320	回転センサー
40-1	74002321	回転センサー取付ねじセット(2個)
41	49469450	サーモインシュレーター
42	49414010	インテークマニホールドガasket(2枚)
43	49469400	インテークマニホールド
44	49415010	キャブレターガasketセット
45	49481000	キャブレタースロットル WT1070
45-1	29781360	チョークアーム 一式(1個)
45-2	29781350	N4-40x5ねじ(1本)
46	49412000	エアフアンネル
47	49425000	F-6040サイレンサー 一式
47-1	49425100	サイレンサー本体
47-2	44525110	サイレンサー本体ガasket(2枚)
47-3	44525200	エキゾーストマニホールド 一式
47-4	44525210	マニホールドナット M16(1個)
	74002510	イグナイター (IG-04)
	71669010	スパークプラグ CM-6(Rcexl)

要 目	
■行程体積	39.96 cc / 2.439 cu.in.
■ボ ア	40.0 mm / 1.575 in.
■ストローク	31.8 mm / 1.252 in.
■実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■出力	3.8 ps / 3.75 hp / 8,600r.p.m.
■重 量	1,170 g / 41.27 oz. (エンジン) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15
電話 (06)6702-0225(代)FAX (06)6704-2722
<http://www.os-engines.co.jp>